## פרט התקנת סוקל

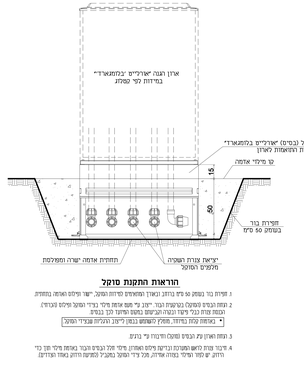


### הוראות התקנת סוקל

1. חפירת בור בעומק 50 סמ' בהתאם לגודל הארון ומאפשרת פריסת המוסוכ. יישור מילוים ואדמה בתחתית.
2. הנחת הבנים המסוכים בנשענת הבור. "ארון" לפי מפה אחת מילוי נגדי ומשקל מילוים בגובה הבנים מהם נמילוי ליצור נגישה הבנים נשאר ומחיצה בנים ובגובה
3. נחמה עליה בחיבור. מתיק הנשמרים בנמוכים ביחסים ובגבהים הסוקל
4. יצוקה מרוח ע"ג הבנים ומשכו ומיכות ע"י בנים
5. מיבור צנרת מלאים ומצרנת מילוים ואדמה. מילוי בנים הבנים ובאופן מילוי מנ' כל הרחק. יש מנוי מילוי בבנה אחרים מכל ע"י המוסוכ בתקיב המקומה הרחק בשנה ומרוחק.

## פרט ראש מערכת 2"

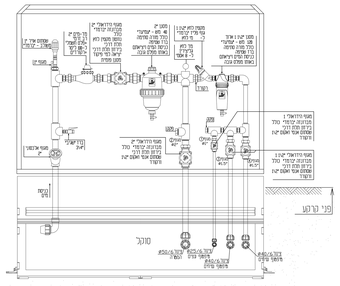
מגוף כדורי ידני
מגוף כדורי ידני
מגוף כדורי ידני